


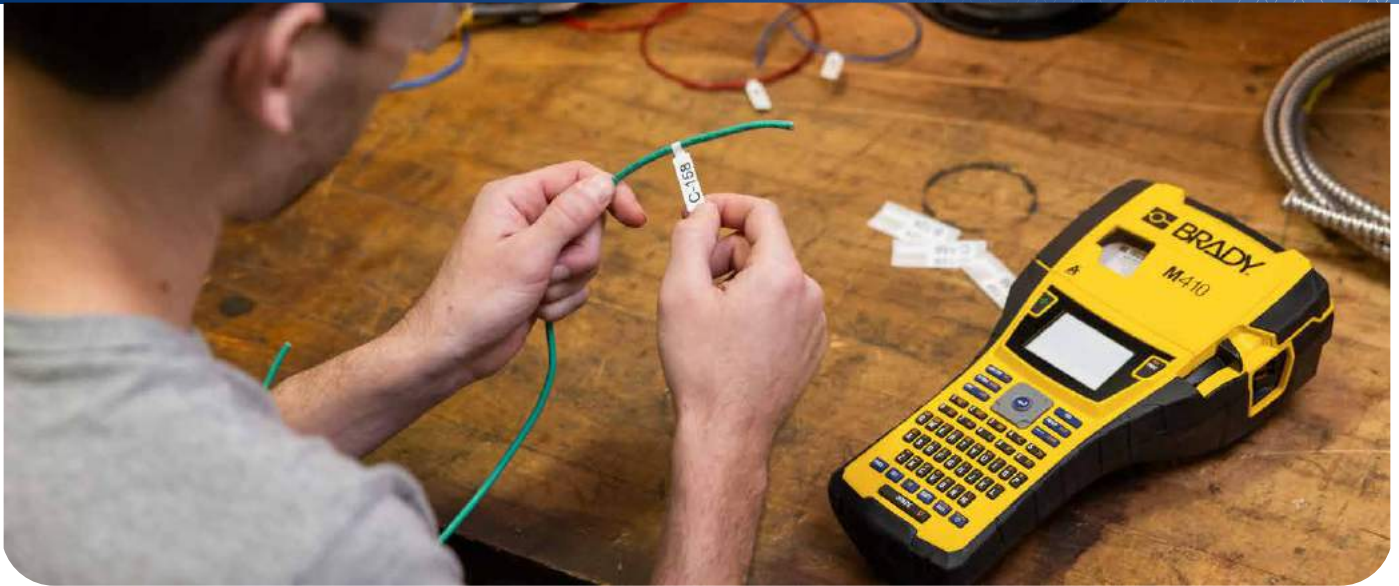

25 mm BREDE LABELS. EEN KRACHTIGE LABELPRINTER.

DE M410

Uw zwaarste labelingtaken zijn nu veel eenvoudiger

Een krachtige printer voor elektrische en datacomprofessionals



Creëer wikkellabels, krimpkousen, tags en vlaggetjes voor uw meest uitdagende toepassingen

Doe meer met deze tijdbesparende functies:

- ▶ Printsnelheid van 33 mm per seconde
- ▶ Herlaadbare NiMH-batterij
- ▶ Bestand tegen een val van 1,2 m
- ▶ Ontwerp en print labels met het toetsenpaneel of de desktopsoftware
- ▶ Minder dan 1,6 mm labelafval per afdruktaak
- ▶ Zichtbare cartridges
- ▶ Haarscherpe printkwaliteit van 300 dpi
- ▶ Maak labels met labelsjablonen

DOE ALLES

WAT UW WERK VAN U VRAAGT



**GEBRUIKS-
VRIENDELIJKE
MENUOPTIES**



**PRINTEN VAN
RAND TOT RAND**



**BESTAND TEGEN
EEN VAL VAN 1,2 M**

DE M410



MEER MATERIALEN.

MEER AFMETINGEN. MEER TOEPASSINGEN.

Pure perfectie op elke werkplek



DATAKOM EN TELECOM

- ▶ Werk conform met zelflaminerende labels en vlaggetjes
- ▶ Breng meer informatie over door van rand tot rand te printen
- ▶ Communiceer beter met identificatie voor patchpanelen en frontplaten



DRAAD EN KABEL, ELEKTRISCH

- ▶ Gebruik één printer voor meerdere toepassingen op locatie
- ▶ Maak labels op basis van voorgeprogrammeerde labelopties
- ▶ Creëer wikkellabels, krimpkousen, tags en vlaggetjes voor uw meest uitdagende toepassingen



ALGEMENE IDENTIFICATIE

- ▶ Doe meer met een overvloed aan afmetingen, kleuren en materialen
- ▶ Lokaliseer apparatuur, assets en batches op een eenvoudige manier
- ▶ Voer veeleisende taken uit met speciaal ontwikkelde materialen

Honderden doelgerichte materialen voor al uw toepassingen

Enkele M410-labelmaterialen die u moet kennen Brady Authentic-materialen leveren maximale prestaties

Voor alle beschikbare materiaalopties, ga naar
bradyeurope.com/M410materials



Draad en kabel



Elektrisch en datacom



Componenten en apparatuur



Veiligheid en site



Algemene identificatie

	Draad en kabel	Elektrisch en datacom	Componenten en apparatuur	Veiligheid en site	Algemene identificatie
Multifunctioneel Nylon met sterke kleefstof (B-499)	■	■	■	■	■
Alle weersomstandigheden Vinyl voor alle weersomstandigheden (B-595)	■	■	■	■	■
Krimpkousen PermaSleeve® hittekrimpnd (B-342)	■				
Wikkellabels Zelflaminerende vinyl wikkellabels met sterke kleefstof (B-417)	■	■			
Wikkellabels Zelflaminerende vinyl wikkellabels met kleefstof (B-427)	■	■			
Vlaggetjes T-vlaggetje of P-vlaggetje (B-425), QuickFlag™ (B-483)	■	■			
Gemetalliseerd Gemetalliseerd mat grijs polyester (B-428)			■		■
Reflecterend Retro-reflecterend voor alle weersomstandigheden (B-584)				■	
BradyGrip® Labels van BradyGrip® bedrukbaar klitmateriaal met VELCRO® Brand Hook (B-414)		■			
Herpositioneerbaar Herpositioneerbaar multifunctioneel vinylweefsel (B-498)	■	■			■

= Uniek Brady-materiaal



Geniet van een premium labelingervaring met geoptimaliseerde Brady Authentic-materialen

Authentic-materialen werken naadloos samen met Brady-printers voor geavanceerde prestaties en betrouwbaarheid die u niet krijgt met materialen van anderen. Wij ondersteunen u met het meest uitgebreide assortiment kleuren, afwerkingen en gerichte toepassingen in de sector. Werk authentiek. Werk beter met Brady.



Meer informatie op bradyeurope.com/M410
klikKof scan de QR-code om de overzichtsvideo te bekijken.



Specificaties van de M410-printer

Printerspecificaties	
Printtechnologie	Thermische Transfert
Printresolutie (dpi)	300 dpi
Printsnelheid (mm/sec)	33,02 mm/s
Kleurencapaciteit	Eenkleurig
Max. labelbreedte (mm)	25,40 mm
Min. labelbreedte (mm)	6,10 mm
Aanbevolen gebruik/labels per dag	250
Flash Geheugen	48 MB (slaait tot 25.000 labels op)
Aansluitmogelijkheden	USB
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen
Barcodes	Code 128, Code 39, Meer via Brady Workstation
Ingebouwde symbolen	480
Fysieke eigenschappen	
Afmeting	152,40 mm (B) x 292,10 mm (H) x 88,90 mm (D)
Gewicht (kg)	1,18 kg
Snijmes	Handmatig snijden Met ingebouwde functie waardoor het label niet uit de printer valt
Garantie	2 jaar



Brady Workstation Basisontwerp helpt u bij het maken van elk label dat u nodig heeft, met vooraf gedefinieerde sjablonen, gepersonaliseerde opties en stapsgewijze instructies.



Brady Workstation Geavanceerde Suite: Productidentificatie en draadmarkering, Veiligheids- en bedrijfsidentificatie of Laboratorium-identificatie. Hiermee kunt u eenvoudig een uitgebreid assortiment labels en pictogrammen maken.



M410-printer

Artikelnr.	Omschrijving
177180	M410 labelprinter EU*
322717	M410 labelprinter EU + Brady Workstation Suite**
322719	M410 labelprinter UK*
322721	M410 labelprinter UK + Brady Workstation Suite**

Deze M410-printer wordt in een kartonnen doos geleverd en bevat een herlaadbare NiMH-batterij, AC-adapter, cartridge met B-595-vinyllabels, snelstartgids, USB-kabel, ***Brady Workstation Basisontwerp** of ****Brady Workstation Geavanceerde Suite**, USB-flashstation met stuurprogramma en gebruikershandleiding.

Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
176990	AC-adapter voor M410, M510, M511, M610 en M611 draagbare printers
150618	Beschermtas voor draagbare printers
176992	Bevestigingshaak voor M410-printer
176993	Herlaadbare batterij voor M410, BMP41 en BMP61 labelprinters
176991	Magneet voor M410 draagbare printer
322804	Snellader EU voor M410 labelprinter
322805	Snellader UK voor M410 labelprinter
176995	Verharde draagkoffer voor M410 draagbare printer

M410-printerkits

Artikelnr.	Omschrijving
177184	M410 draagbare labelprinterkit EU*
322718	M410 draagbare labelprinterkit EU + Brady Workstation Suite**
322720	M410 draagbare labelprinterkit UK*
322722	M410 draagbare labelprinterkit UK + Brady Workstation Suite**

Deze M410-printer wordt in een verharde draagkoffer geleverd en bevat een herlaadbare NiMH-batterij, AC-adapter, cartridge met B-595-vinyllabels, magneet, bevestigingshaak, snelstartgids, USB-kabel, ***Brady Workstation Basisontwerp** of ****Brady Workstation Geavanceerde Suite**, USB-flashstation met stuurprogramma en gebruikershandleiding.

